

# 充電グリップコントローラ VITA 2nd

## Charge Grip Controller VITA 2nd

### (取扱い説明書)

**はじめに** この度「充電グリップコントローラVITA 2nd」をお買いいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書は、いつでもお読みいただける場所に保管してください。

※本書は、事故を未然に防止するための注意事項や、正しい使用方法を記載しております。誤った使用方法によって、死亡や重度なケガを起こす可能性がありますので、本製品を正しくご使用いただくため、必ずご使用前に本書をよくお読みください。小さなお子様の場合は、保護者の方がお読みいただき安全にご使用いただけるようお願い致します。

## 警告 死亡や重度なケガを未然に防ぐために

- 感電や故障の原因となりますので、水につけたり端子部分を濡らしたりしないでください。
- 感電やケガ、故障の原因となりますので、分解や改造、ハンダ付けなどの行為は絶対にしないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火の中に入れたり、直射日光の強い場所や炎天下の車の中など温度の高過ぎるところでの仕様・放置はやめてください。
- ポケットの中などに入った状態（身体に触れている状態）で、バッテリーを充電しないでください。



## 注意 重度なケガや物的損害を未然に防ぐために

- ケガや故障の原因となりますので、本製品を投げつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 接続したケーブルに引っ掛けて転倒したりなど事故の原因となりますので、小さなお子様の手の届かない場所に置き、保管してください。
- 本製品が落下してケガや故障の原因となりますので、水平ではない所やぐらついている台など不安定な場所には置かないでください。
- ケーブル（別売り）を使用する際は、ケーブルの破損や接触不良を防ぐため、端子部を持ちしっかりと端子部を奥まで差し込んでください。
- 発熱・発火・感電の原因になりますので、自動車のシガーライターなどを使って充電しないでください。
- 発熱・発火の原因になりますので、本製品の端子接続口に金属類を差し込まないでください。


### (付属品内容)

充電グリップコントローラ  
VITA 2nd×1

取り扱い説明書 &  
保証書（本書）×1

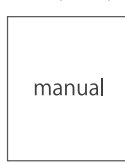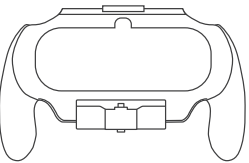



## 1 各部名称

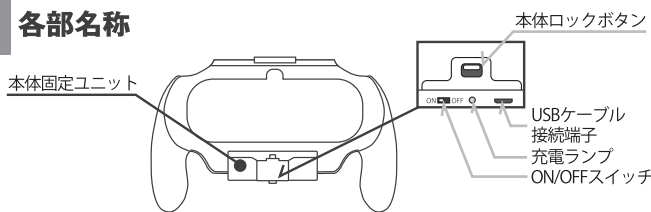

## 2 使用方法


### 装着方法

- ① 本製品の下部にある本体ロックボタンを解除の状態にし、本体固定ユニットを下に下げます。
- ② グリップコントローラにPSVITA本体をセットし、本体固定ユニットを上へ上げ、本体ロックボタンをロックします。

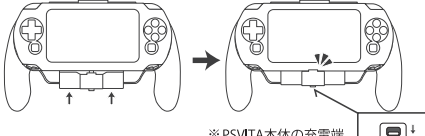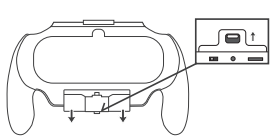


※ PSVITA本体の充電端子と、グリップコントローラの充電端子が合うように調整しながら本体固定ユニットを動かしてください。

### 充電について

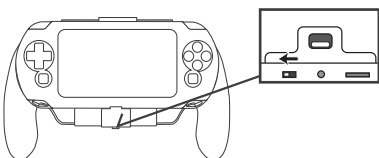


グリップコントローラ底面のON/OFFスイッチをONにすると、本製品からPSVITA本体に給電されます。

### PSVITA本体を本製品に装着して充電した場合

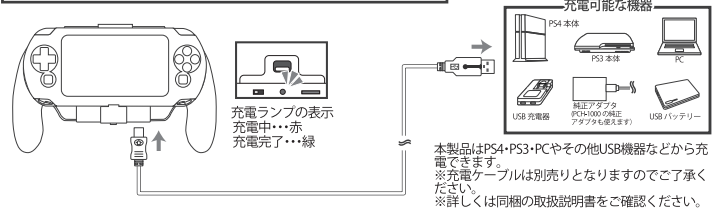

PSVITA本体に本製品を装着した状態で充電する場合、本製品のON/OFFスイッチがONの場合PSVITA本体と本製品の両方が充電されます。OFFの場合は本製品のみが充電されます。

### 本製品のみを充電した場合

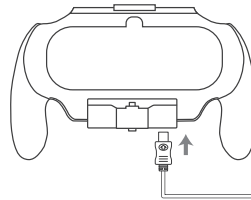

本製品のみ状態で充電する場合、本製品のスイッチのON/OFF関係なく本製品は充電されます。

## ご注意

- 本製品は接続する全ての外部機器の充電を保証するものではありませんので予めご了承ください。
- 給電・充電中はグリップ部分があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 給電・充電中に「ジー」という音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 本製品で給電しながらゲーム機などを使用することもできますが、PSVITA 本体のバッテリーが充電されずにバッテリー残量が減っていく場合があります。
- 初めてご使用の際や長時間ご使用にならなかった際は、ご使用前に必ず本製品を充電してください。
- フル充電または電池残量の少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- 本製品は、電池残量表示がございません。給電後は必ず充電してください。
- 濡れた手では使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
- 商品に関するお問い合わせはカスタマーサポートまでお願い致します。
- 製品使用時、万が一接続した機器にキズ、破損の発生、またはデータの破損や消失が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品は、アンサー株式会社オリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。PSVITA・PS3などは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。その他の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

### リチウムイオン電池のリサイクルについて



Li-ion

充電式リチウムイオン電池は、貴重な資源を使用していますので、ご不要になった充電式リチウムイオン電池は破棄せずに端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから「充電式電池リサイクル協力店」にお渡しください。リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして破棄しないでください。破棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火・発煙などの原因になります。

製品仕様	
電池容量	リチウムイオン電池5V 3000mAh
定格入出力	入力:DC5V 800mA(最大) 出力:DC5V 1.0A
本体寸法	約 208 × 140 × 34 mm
本体質量	約170 g
使用温度	0～40℃
充電時間	約6時間
保護回路	ショート、過充電、過放電保護回路

※1 電池容量は本製品で使用している電池の容量であり、実際に使用する機器に給電できる容量ではありません。  
※2 電池を使い切った状態からフル充電までの目安です。実際の充電時間は電池の使用状況、環境、温度やその他の要因により異なります。

### 保証書

型番: ANS-PV033 品名: 充電グリップコントローラVITA 2nd	【販売店】
購入日 年 月 日	
【お客様】 氏名	
ご住所	
電話	
お客様へ: お買い上げ後保証書を入し、大切に保管してください。	

### 保証規定

- 製品のご購入後の保証について  
製品の保証期間は、ご購入時のレシートと共に大切に保管してください。保証書および製品と購入時のレシートまたは領収書がない場合は保証が受けられません。保証内容は日本国内においてのみ有効とします。保証期間はご購入より6ヶ月です。保証期間内に正常な使用環境の下で故障した場合、無償で交換を行います。保証期間終了後の保証については、修理もしくは交換を行います。その際、有償となります。製品によっては製造場所の保証、交換ができない場合があります。修理を行った際の修理箇所は修理完了日より3ヶ月となっております。製品の使用上生じた直接、間接の損害については、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 保証期間内でも以下の場合には有償修理となります。
  - 保証書が付いている製品において、保証書の提示がない場合。
  - 保証書の記入漏れ(販売店およびご購入日についてはレシートまたは領収書でも有効)または学句を書き換えられた場合。
  - ご購入時のレシートまたは領収書の提示がない場合。
  - 不当な使用による故障および損傷。
  - 使用上の誤り、その他の機械から受けた障害、または弊社以外での修理や改造、分解による故障および損傷。
  - 火災またはその他の天災、公害、盗害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - 移動、輸送、落下、液体や異物の混入による故障および損傷。
  - 一般家庭以外での使用による故障および損傷。
- 製品の修理・交換について  
ご購入日より6ヶ月以内(保証期間)は無償で商品交換となります。その際、発送時の送料はお客様側にてご負担くださいますようお願い致します。返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。※着払いでのお荷物はお受け取り致しかねます。
- 修理をご依頼されるときは  
「カスタマーサポート」にご連絡ください。修理代金や修理品の送付方法についてご案内致します。

アンサー株式会社: 東京営業所  
〒110-0005 東京都台東区上野5丁目5-8 IMビル2階

カスタマーサポート

(受付時間) 土日 祝日 夜間を除く 10:00～12:00/13:00～17:00

TEL 0120-174-227

※カスタマーサポートに連絡せずに製品が届けられた場合、保証は受けられません。

◎製品発送について  
白紙に必要事項をご記入の上、製品・レシート・保証書と一緒に同梱してください。

必要事項: 製品名、故障内容(詳細) 郵便番号、住所、氏名、電話番号、e-mailアドレスなど